

EXTERIOR DECOR





Cuprins

Ancadramente 3

Solbancuri - Pervaze 6

Cornișe 9

Coloane 10

Pilaștrii 11

Bosaje 12

Chei de boltă 13

Colțare - Console 14

Instrucțiuni de montaj 15

Despre

Profilele decorative creează stil, o atmosferă confortabilă și liberă de forme ostentative. Profilele arată că există gust, rafinament uimitor și adaugă un sentiment de proporție.

Oamenii creativi își doresc mereu de a face casele lor unice, să exprime personalitatea acestora prin arhitectura de decor și să creeze imagini de neuitat.

De la coloane la arcade și de la cornișe la ancadramente ce încojoară fereastra, produsele din EPS de înaltă performanță au posibilități nelimitate de design și sunt din ce în ce mai mult utilizate în sistemele de izolație și finisaj.

Tehnologia noastră de fabricație ajută la realizarea multor provocări de proiectare și construcție, adăugând frumusețe, atât clădirilor rezidențiale, cât și comerciale.


Technologia folosită simplifică fiecare proces de proiectare și estimare prin utilizarea tehnologiilor informative inovatoare astfel încât să putem proiecta cu precizie și fabrica produsele EPS pentru proiectul dumneavoastră.

Experiența personală și feedback-ul clienților confirmă avantajele utilizării profilelor noastre decorative.







Ancadramente

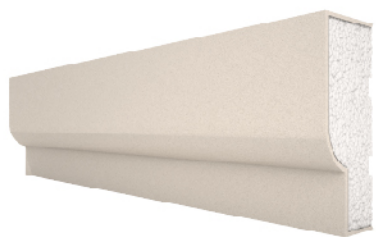

PA101

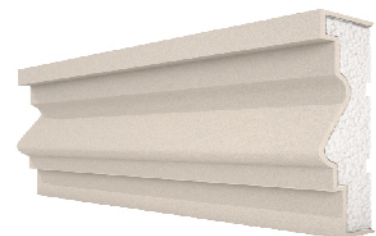

PA104

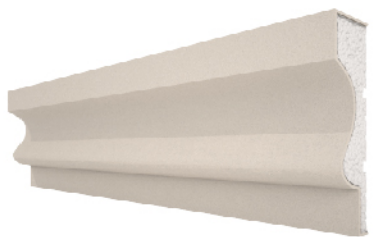



PA107




PA110



PA102

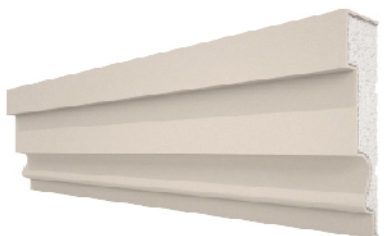


PA105

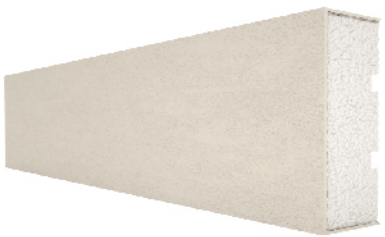


PA108



PA111

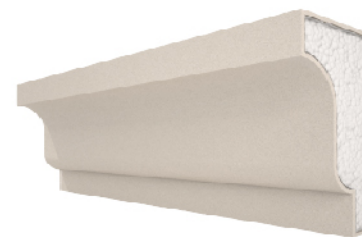

PA103

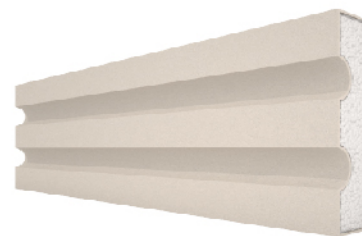

PA106




PA109



PA112




Ancadramente

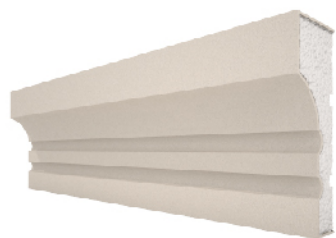

PA113



PA114

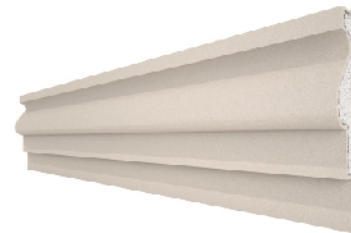


PA115



PA116




PA117

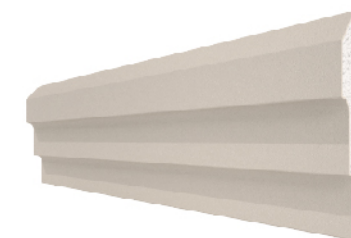

PA118



PA119

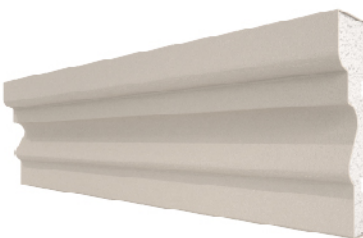


PA120




PA121



PA122

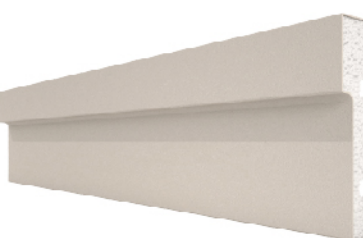


PA123

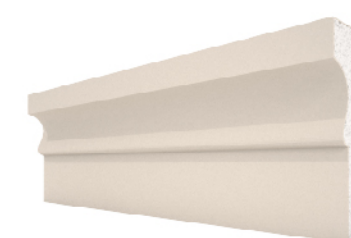

PA124




Ancadramente

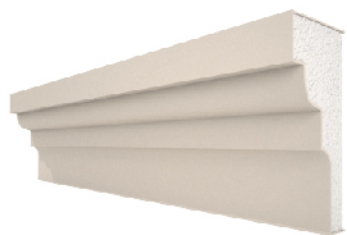


PA125




PA126

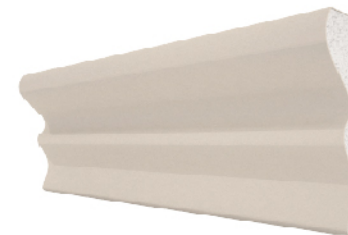

PA127

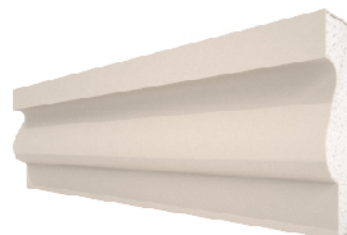


PA128

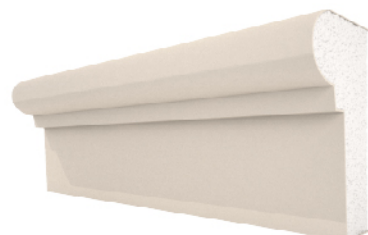


PA129



PA130

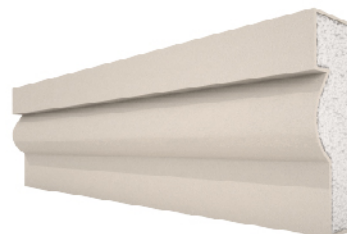

PA131

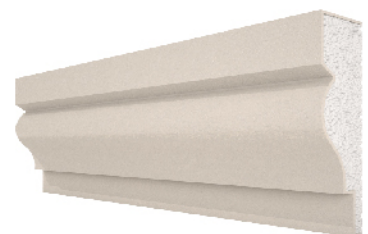

PA132






Solbancuri - Pervaze




PS201

8.5 cm

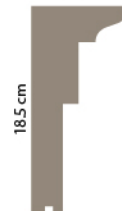

18.5 cm

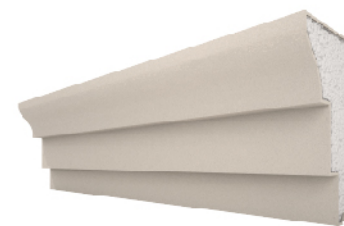


PS202

7.5 cm



10.5 cm

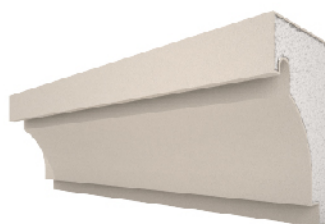


PS203

8.5 cm




14 cm

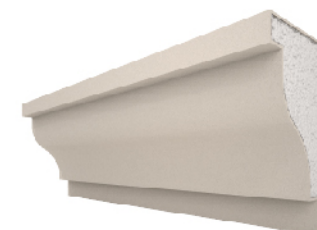


PS204

8.5 cm

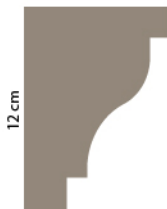

12 cm

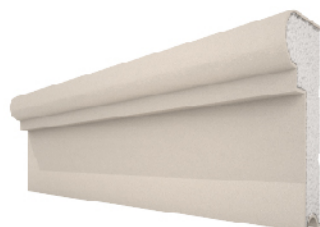

PS205

5.5 cm



13 cm




PS206

8 cm



12 cm

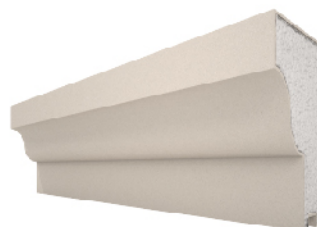


PS207

7.5 cm




11 cm

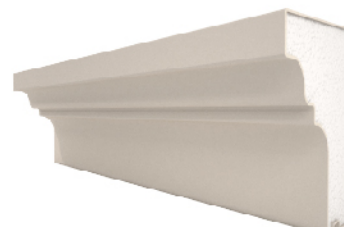

PS208

10 cm

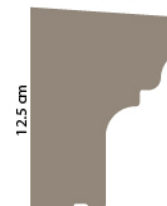


12.5 cm


Solbancuri - Pervaze



PS209

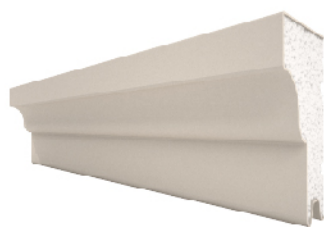


PS210

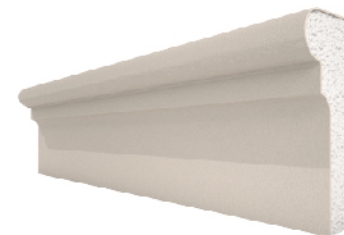


PS211



PS212

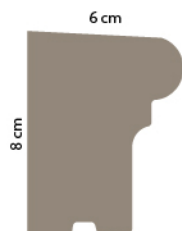



PS213

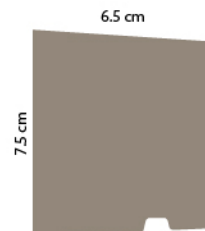


PS214



PS215

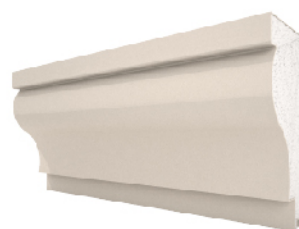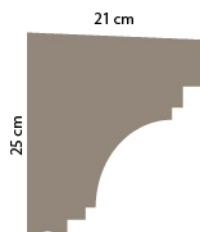

PS216

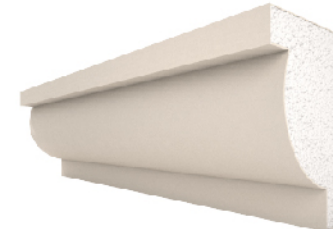

PS217




PS218







Cornişe

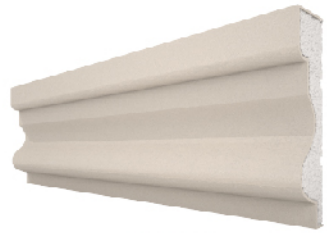

PC301

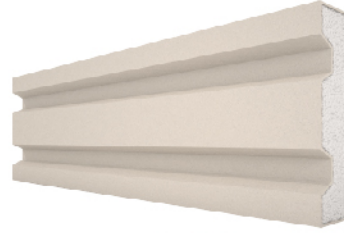


PC302

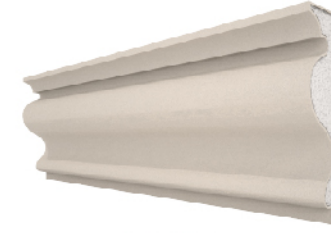

PC303




PC304



PC305



PC306

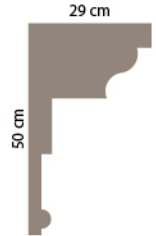


PC307




PC308




PC309

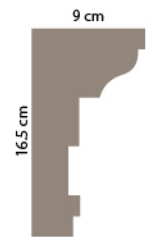


PC310



PC311

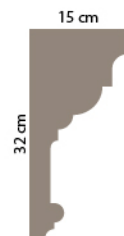

PC312

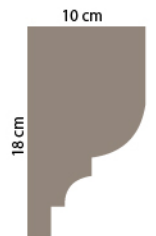



Coloane



Coloană
Simplă




Coloană
Canelată



PCB501



PCB503

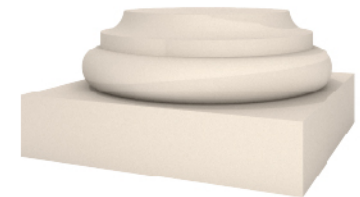

PCB504



PCB505


Pilaștrii




PPB1



PPC2

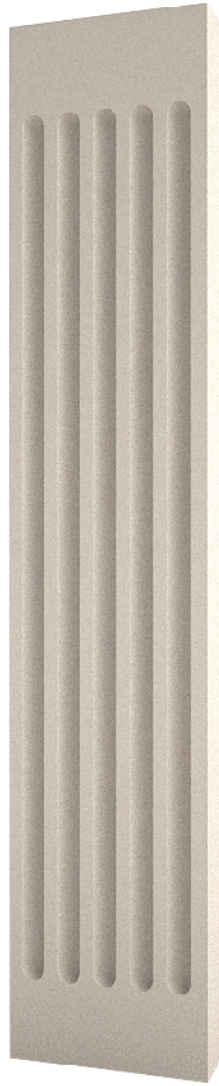

PP1

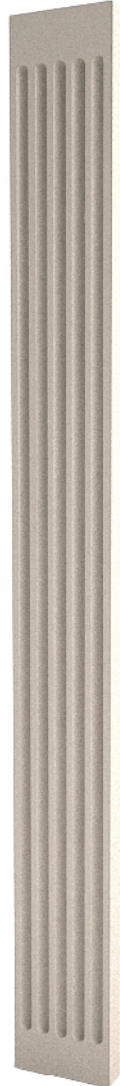


PP2







Bosaje



PF401

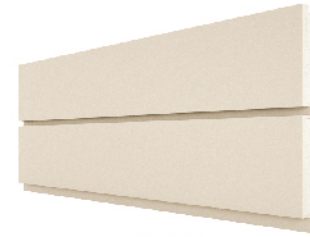

PF402



PF403



PF404

Chei de boltă




PCB101



20 cm

10 cm

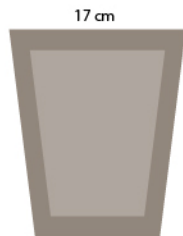

17 cm




PCB102



20 cm

10 cm

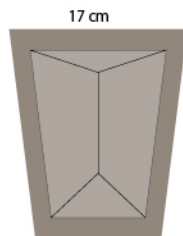

17 cm




PCB103



20 cm


10 cm

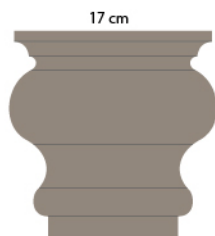

17 cm



PCB104

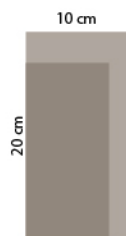

20 cm

10 cm



18 cm





Colțare - Console




PCO601



PCO602





PCO603

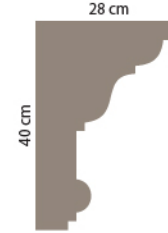


PCO604



PCL701

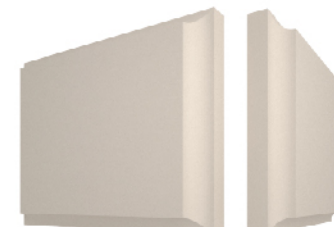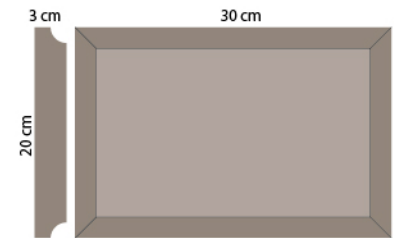

PCL702

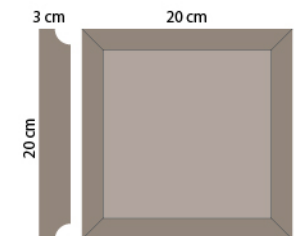

Instrucțiuni de montaj

Pasul unu, pregătirea substratului

Oricare ar fi substratul, acesta trebuie să fie curat, fără praf, fără urme de grăsime, uscat și în stare bună. Zugrăveala veche și alte straturi organice trebuie să fie răzuite și curățate anterior montării ornamentelor. Suprafețele trebuie să fie plate. Este acceptată o abatere maximă de 1 cm pe metru. Dacă este nevoie, trebuie efectuată renovarea substratului.

Pasul doi, condiții climatice

Montarea trebuie efectuată în condiții uscate, pe un substrat uscat și la temperaturi de peste 5 C.

Pasul trei, debitare

Debitarea trebuie realizată cu o unealtă adecvată, în urma măsurătorilor efectuate pentru fiecare reper în parte.

Pasul patru, lipire

Pentru a lipi ornamentele, recomand utilizarea unui adeziv elastic de exterior. Exemplu Mapei sau Ceresit. Instrucțiunile producătorului trebuie să fie respectate cu strictețe.

Pasul cinci, tratarea îmbinărilor

Pentru tratarea îmbinărilor și tăieturilor de îmbinare la colțuri pentru ornamentele de dimensiune redusă, utilizați adezivul DOMOSTYL® HYBRID sub forma de cartuș și efectuați ulterior lipirea în strat dublu. Pentru tratarea îmbinărilor și tăieturilor de îmbinare la colțuri pentru ornamentele de dimensiune mare, este mai ușor să efectuați următoarele operațiuni:

Se va lăsa un spațiu de aproximativ ± 6 mm între ornamente la îmbinările intermediare urmând ca acest spațiu să fie umplut cu spumă PU extrudată (Adeziv Poliuretanic la tub de la DenBraven sau CT84 de la Ceresit) cu ajutorul spray-ului de dozare. Odată ce spuma s-a uscat, neteziți-o și tăiați spuma în surplus cu ajutorul unui cutter. Goliți orificiul sub forma unui "V" pe ± 5 mm. Umpleți orificiul obținut astfel cu adeziv





Instrucțiuni de montaj

DOMOSTYL® HYBRID și neteziți-l cu ajutorul unei spatule. Utilizați rășina furnizată odată cu ornamentele pentru a da produsului o suprafață omogenă.

Pasul șase, fixare mecanică

Atunci când este necesar, utilizați fixarea mecanică suplimentară la lipirea cu adeziv:

atunci când proeminența este mai mare de 7 cm, oricare ar fi tipul substratului, pentru substraturile de tip MTV*, oricare ar fi dimensiunea ornamentului, pentru glafurile de pe toate substraturile, oricare ar fi dimensiunea ornamentului.

Pasul șapte, vopsirea profilelor

Ornamentele de fațade trebuie vopsite exclusiv cu vopsea acrilică pentru fațade. Recomand aplicarea unui număr minim de două straturi de vopsea. Înainte de aplicarea vopselei profilele se vor curăța cu pensula uscată pentru a îndepărta praful. Primul strat se va aplica cu aceeași vopsea însă puțin diluată, iar următoarele două straturi cu vopsea normală. **NU ESTE NEVOIE DE AMORSĂ.** Recomand să se folosească vopsea siliconică BAUMIT pentru exterior cât și alte vopsele lavabile de exterior de la STO, CAPAROL sau SAN MARCO (vopsele cu care rășina este compatibilă). Folosirea altui tip de vopsea decât cea recomandată, poate duce la apariția unor fisuri în stratul de vopsea cât și în stratul de rășină. În cazul folosirii unui alt tip de vopsea GARANȚIA nu mai este valabilă.

*mortar, tencuiala, var

Proiectul meu



